

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Водонепроницаемый бокс

Крепление на раму/трубу

Защитная рамка

Ремешки

Набор переходников и держателей

Набор переходников и держателей

Набор переходников и держателей

Набор переходников и держателей

Стикеры 3M

USB кабель

Батарея

ПДУ в комплекте

* Батарея установлена внутри корпуса

*Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик и комплектации продукции без предварительного уведомления.

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Вкл./Выкл. Выбор режима работы
2. Спуск затвора. Выбор параметров.
3. Индикатор Wi-Fi
4. Объектив
5. USB-порт для передачи данных и зарядки батареи
6. Разъем для карты MicroSD
7. Микрофон
8. Разъем HDMI
9. Индикатор заряда
10. Индикатор состояния батареи
11. Дисплей
12. Клавиша перемещения по меню вверх
13. Динамик
14. Клавиша перемещения по меню вниз
15. Крышка батареи




ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Включение: нажмите и удерживайте клавишу питания около 3 секунд, камера будет запущена

Выключение: нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 3 секунд, камера будет выключена

Автоматическое выключение: камера автоматически отключается, когда находится в бездействии в течение некоторого времени. По умолчанию это время составляет 3 минуты.

Отключение при низком заряде: если заряд батареи близок к нулю, на экране появится символ . Необходимо зарядить батарею, или камера будет выключена автоматически через пару минут.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- 1) Подсоедините камеру к ПК с помощью прилагаемого кабеля или к внешнему зарядному устройству.
- 2) Во время зарядки мигает индикатор
- 3) Индикатор гаснет, когда батарея заряжена. Время зарядки с помощью ПК около 1,5 часов.

КАРТА ПАМЯТИ MICRO SD

Эта камера совместима с картами памяти ёмкостью 8, 16 и 32 Гб типа Micro SD, Micro SDHC класса 10 или выше.

Правильно установите карту в держатель, как это показано на пиктограмме, рядом с разъемом, до щелчка. Чтобы извлечь карту, нажмите на ее ребро осторожно. Карта будет выдвинута наружу, после чего ее можно будет извлечь рукой.

Примечание: камера не оснащена встроенной памятью, карта памяти также не входит в комплект и приобретается отдельно.

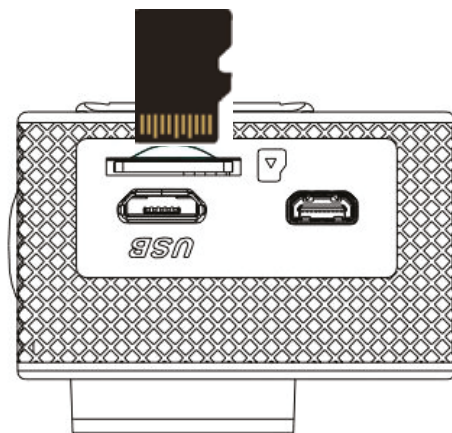

ЗАПИСЬ ФОТО/ВИДЕО

В режиме видео нажмите на кнопку «Спуск затвора» для старта/остановки записи.

Чтобы сделать фото, нажмите кнопку «Выбор режима», чтобы перейти в режим фото, затем кнопку «Спуск затвора» для снимка.

Вы можете изменить настройки Фото/Видео

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

- 1) Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160) 30 fps, 2K (2704x2032) 30 fps, Full HD 1080P 60 fps, HD 720P 120 fps
Замедленная съемка: Full HD 1080P 30 fps, HD 720P 30 fps
- 2) Время цикла: Вкл./2 мин/3 мин/5 мин
- 3) Экспозиция: -3EV/+3EV
- 4) Дата на экране: Выкл./Вкл.

НАСТРОЙКИ ФОТО

- 1) Разрешение: 16МП (4608x3456), 12МП (4000x3000), 8МП (3264x2448), 6МП (2000x3000), 5МП (2592x1336), 2МП (1600x1200)
- 2) Автоспуск: Выкл./3 сек./5 сек./10 сек./20 сек.
- 3) Качество: Обычное/Высокое/Оч.Высок.
- 4) Экспозиция: -3.0EV/+3.0EV
- 5) Дата на экране: Выкл./Дата/Дата и вр.

РЕЖИМ ЗАПИСИ ВИДЕО



РЕЖИМ ЗАПИСИ ФОТО



РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ



РЕЖИМ ПРОСМОТРА



УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ ПО WI-FI

- 1) Для управления камерой по WiFi необходимо скачать и установить на Ваш смартфон или планшет приложение XDV (Sport XDV), которое доступно бесплатно в магазинах Google Play и AppStore.
- 2) В общих настройках записи камеры необходимо включить режим Wi-Fi. Через некоторое время на экране камеры будет отображена информация об имени устройства в сети Wi-Fi и его пароле.
- 3) Запустите приложение XDV на вашем мобильном устройстве. Из списка WiFi устройств отобразившемся на экране, по имени найдите вашу камеру. Для подключения выберите ее и введите пароль.
- 4) Теперь на экране смартфона вы должны увидеть картинку экрана камеры с функционалом, экран самой камеры в этом режиме выключен.

ПУЛЬТ ДУ

Клавиша съемки фото:
короткое нажатие — спуск затвора фотоаппарата
Клавиша съемки видео:
короткое нажатие — отключает/включает экран,
долгое нажатие — запускает/останавливает запись видео
Индикаторы на пульте ДУ мигают подтверждая исполнение задачи.
Время работы встроенной батарейки составляет 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Наименование товара	Серийный номер товара	Дата покупки

Название компании-продавца: _____ Продавец: _____


подпись продавца

МП: _____


Адрес компании-продавца: _____

Информация о гарантии. Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.

Информация по вопросам сервисного обслуживания и техподдержки: <http://smarterra.ru/servis-tsentr>

 БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС и требует соблюдения местных правил по утилизации. Утилизируйте устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация позволит предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

НАСТРОЙКИ

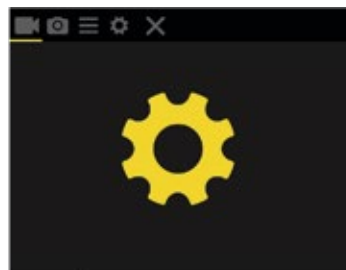

Настройки видео.

В настройках видео можно изменять:

- разрешение и частоту синхронизации съемки;
- регулировать запись звука;
- настраивать покадровую съемку
- изменять параметры циклической записи.

Настройка фото.

Настройки фото позволяют изменять:


- разрешение фото;
- таймер спуска затвора;
- настройки серийной съемки.

Общие настройки записи позволяют:

- изменять экспозицию;
 - баланс белого;
 - включать WiFi (Внимание!!! Выход из режима WiFi осуществляется нажатием клавиши «Вверх» на боковой панели);
 - настроить поворот изображения на дисплее;
 - настраивать отображение даты и времени съемки на экране;
 - автоотключения камеры после простоя.
- Общие настройки камеры позволяют:
- изменять язык интерфейса;
 - настраивать текущую дату и время;
 - форматировать SD карту;
 - осуществлять сброс настроек.

СОЕДИНЕНИЕ ПО HDMI

Если необходимо воспроизвести видео или фото на экране ТВ, воспользуйтесь соединением по HDMI портам. Вставьте один конец кабеля в камеру, а другой во вход ТВ-приемника, как показано на

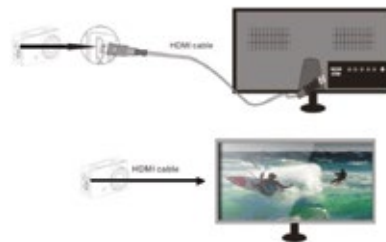

Когда фотокамера подключена, на дисплее камеры отображается синхронизация с ТВ.

HDMI кабель в комплект не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение видео:

Обычная съемка: 4K Ultra HD (3840x2160) 30 fps, 2.7K (2704x2032) 30 fps, Full HD 1080P 60 fps, HD 720P 120 fps

Замедленная съемка: Full HD 1080P 30 fps, HD 720P 30 fps

Формат видео: MP4

Разрешение фото: 16МП (4608x3456), 12МП (4000x3000), 8МП (3264x2448), 6МП (2000x3000), 5МП (2592x1336), 2МП (1600x1200)

Процессор: Allwinner V3 ARM @ Cortex-A7 1.2GHZ / H.264 Video Encoder

Матрица: CMOS 1/3.2 SONY IMX179

Угол обзора: 170°

Звук: встроенный микрофон и динамик

Накопитель: поддержка карт Micro SD до 32ГБ (в комплект не входит)

Порты ввода/вывода: Micro USB 2.0 5-pin

Емкость батареи 900 мАч (до 1,5 часов записи)

Размер устройства 60x42x31мм

Вес: 62 гр (камера с батареей) / 350 гр (упаковка с аксессуарами)

Материалы: сложное техническое устройство (пластик, металл, печатная плата, электронные

Экшн-камера Smarterra

Назначение устройства:

устройство предназначено для видео и фото съемки.

Изготовитель: BLUE-SKY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED Address: NO.8TH BUILDING, LIHAO INDUSTRIAL ZONE, LONGGANG, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA (БЛУЕ-СКАЙ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОГИ КО., ЛИМИТЕД. Адрес: ЗДАНИЕ №8, ЛИХАО ИНДУСТРИАЛ ЗОНА, ЛОНГАНГ, ШЕНЬЧЖЕНЬ, ГУАНДОНГ, КИТАЙ)

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Клевер Дистрибуция» 129626, г. Москва, просп. Мира, д. 102, корп. 1, этаж 7, комн. 3, телефон: +7(495)646-50-15

Дата производства:

информация о дате производства содержится в серийном номере (5-й по порядку символ – год выпуска («6» – 2016, «7» – 2017), 6-й и 7-й символы – порядковый номер месяца). Сделано в Китае.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 2 года.

Использовать непосредственно по назначению.

Возрастная категория: 16+

Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, технических характеристик и комплектации продукции без предварительного уведомления.

